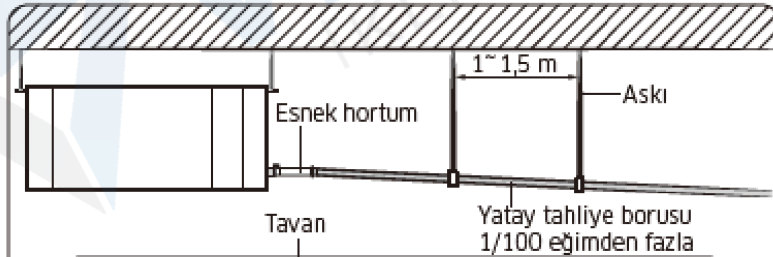
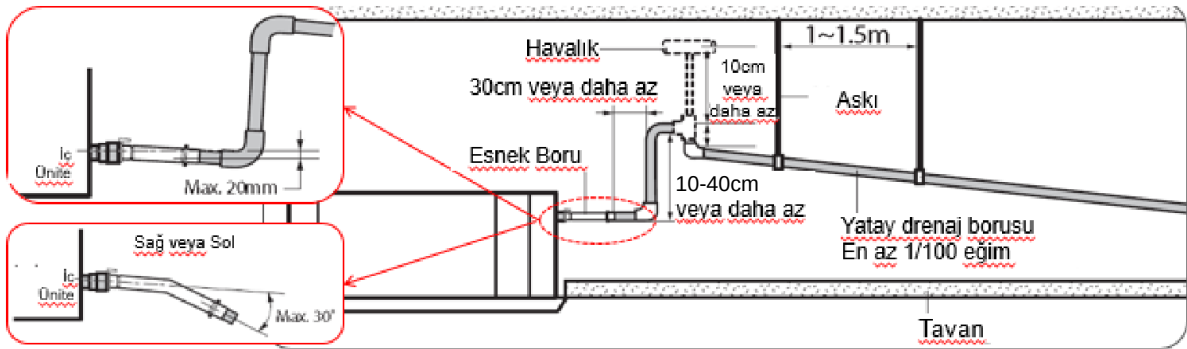


01 / TİPLER VE BORU GÜZERGAHI

İç ünite drenaj kuralları

Montaj ve devreye alma ekipleri için iki sayfalık saha brifingi.

İç ünite tipi	Kritik uygulama / kontrol
Duvar tipi	Hortum ezilmez; duvar geçişinde ters eğim ve su cebi bırakılmaz. Kullanılmayan çıkış tapası sızdırmaz olmalıdır.
Konsol / döşeme / gizli döşeme	Çıkış kotuna göre gider planlanır; doğal akış için yeterli düşüş yoksa harici drenaj pompası takılır. Tava ve bağlantı erişimi korunur.
Kaset: 1 / 2 / 4 yön, kompakt, dairesel	Pompa donanımı, ilk yükseltme, adaptör yönü ve basma sınırı modelin kılavuzundan doğrulanır.
Kanallı: ince / düşük / orta / yüksek statik	Tava basıncı kontrol edilir. Gerekliyse üretici ölçülerinde basınç sifonu yapılır; fan çalışırken tahliye denir.
Tavan altı / yer-tavan / salon	Montaj yönüne uygun tava, çıkış ve tapalar kullanılır. Kaide geçişinde yükselme olmaz; cihaza gelişigüzel eğim verilmez.

A / DOĞAL AKIŞLI DRENAJ

B / POMPALI DRENAJ


Çizim notu: Görsellerdeki ölçü, havalık ve pompa detayları paylaşılan bültendeki sisteme aittir. YORK ve diğer cihazlarda ilgili modelin kılavuzu esas alınır; şemalar ölçeksizdir.

02 / YORK BAĞLANTISI VE UYGULAMA

Bağlantı ve uygulama detayları

Önemli saha notları • YORK 32'lik bağlantı • Sızdırmazlık ve devreye alma

YORK VRF: 32'LİK DRENAJ BORUSU

32'lik boru iç ünitenin drenaj çıkışına doğrudan geçer. VENMOST saha uygulama bilgisidir; bağlantı uyumu ve sızdırmazlık yöntemi model üzerinde doğrulanır.

Ortak kolektör: Bu ölçü cihaz bağlantısı içindir; ana hat çapı ayrıca hesaplanır.

ÖNEMLİ: PİS SU GİDERİNE BAĞLAMAYIN

Drenajı pis su / kanalizasyon giderine bağlamayın. Projede uygunluğu doğrulanmış yağmur suyu tahliye hattına yönlendirin; geri basmayı önleyin.

Isıtma döneminde iç ünite normalde yoğunlaşma oluşmaz; sifon kuruyabilir. Pis su bağlantısı varsa kanalizasyon kokusu drenaj yoluyla içeri taşınabilir.

BORULAMA, MONTAJ VE İZOLASYON

- Hat: Kesintisiz aşağı eğim; %1 = 1 cm/m. Modelin asgari eğimini sağlayın; ters eğim ve sarkma bırakmayın. Çapı küçültmeyin; boru yükünü cihaza taşıtmayın.
- YORK kaset kılavuzu: Eğim >1/100, askı 1,5-2 m, köpük polietilen ≥ 7 mm; tüm modellere genellenmez. Ekleri sızdırmaz, izolasyonu kesintisiz yapın.



İzolasyon uygulaması: ek, dirsek ve adaptörlerde boşluk bırakmayın.

BORU GÜZERGÂHI VE ORTAK HAT

%1 eğimde 5 m hat için 5 cm kot farkı gerekir. Branşman kotlarını geri basmayı önleyecek şekilde düzenleyin; pompalı ve doğal akışlı hatları birlikte değerlendirin. Temizleme noktalarını erişilebilir bırakın.

POMPA, SİFON VE HAVALIK

Pompa yükseltmesinden sonra hat aşağı eğimle devam etmelidir. Sifon gerekiyorsa üretici ölçüsünde yapılır ve suyla doldurulur. Pompalı hatta gelişigüzel sifon, havalık veya çekvalf eklemeyin; şamandırayı iptal etmeyin.

SU TESTİ: TAVADAN SON TAHLİYEYE

Kılavuzdaki miktarda suyu belirtilen noktadan verin; elektrik aksamını koruyun. Eklerde kaçak, son çıkışta akış, pompa devreye girişi ve duruşta geri basmayı gözleyin. Kanallı cihazda gerekli fanlı testi uygulayın.

Esas: İlgili modelin güncel montaj kılavuzu ve onaylı proje. Kaynak: paylaşılan drenaj bülteni ve YORK kaset kılavuzu; Mitsubishi Electric PEFY-P-VMA-E ve MHI VRF montaj dokümanları.