


İÇ ÜNİTE MÜDAHALE KAPAKLARI

50 × 50 cm
TÜM KAPAKLAR

Kanallı ve kaset tipi üniteler için kapak seçimi, servis erişimi ve serbest emiş detayları.


01 KAPAK TİPİNİ HAVA DÖNÜŞÜNE GÖRE SEÇİN

A / MENFEZLİ

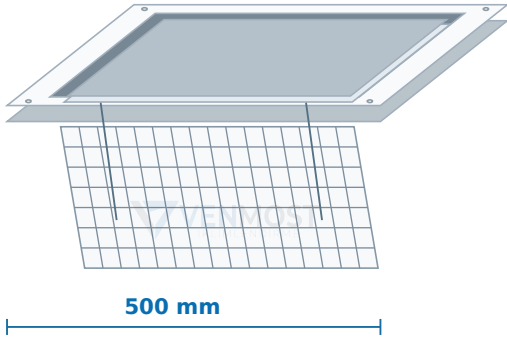

Dönüş havası kapaktan alınacaksa: Açılabilir veya tamamen sökülebilir menfezli kapak kullanılır. Sabit menfez, servis kapağı yerine geçmez.


B / DÜZ

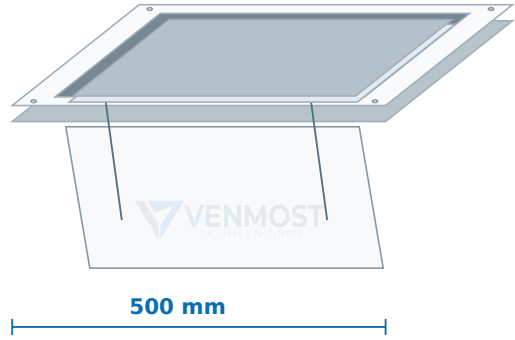

Ayrı dönüş menfezi varsa: Yeterli hava geçişi sağlanmak koşuluyla düz kapak kullanılabilir. Filtreye erişim ayrıca korunur.

Ölçü: 500 × 500 mm. Kasa dışı, tavan boşluğu ve net geçiş ölçüsü siparişte ayrı ayrı teyit edilir.

02 SERBEST EMİŞTE DÖNÜŞ HAVASI YOLU

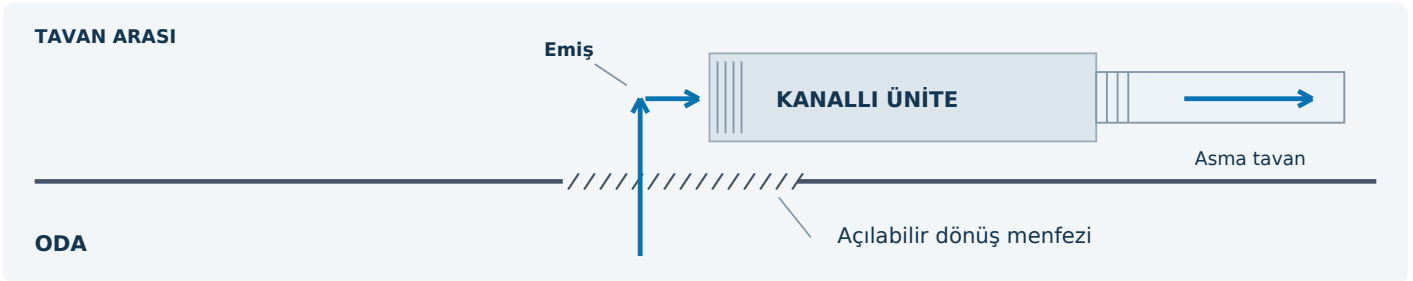

50 × 50 cm ölçü, yeterli hava debisi anlamına gelmez. Menfezin net serbest alanı ve filtre direnci cihaz debisine göre kontrol edilir; gerekirse ilave dönüş menfezi yapılır. Hava yolu alçıpan, yalıtım veya tesisatla kapatılmaz.

03 SERVİS ERİŞİMİ VE UYGULAMA KURALLARI

Kapak konumu

Elektrik kutusu, boru bağlantıları ve drenaj pompası / şamandıra (varsa) erişilebilir olmalıdır. Tek kapak yetmezse ilave 50 × 50 cm kapak bırakılır.

Filtre, fan ve motor

Filtre çıkarma yönü açık tutulur. Fan ve motor sökümü kapaktan yapılamıyorsa ayrıca sökülebilir tavan bölümü planlanır.

Kaset tipi üniteler

Alt panelden ulaşılamayan bağlantılar için uygun tarafta 50 × 50 cm kapak bırakılır. Panelin açılma ve söküm alanı engellenmez.

Montaj detayı

Kapak tam açılmalı, sağlam oturmalı ve titreşmemelidir. Taşıyıcı profil, kablo tavası ve diğer tesisatlar erişim alanını kesmemelidir.

TAVAN KAPANMADAN ÖNCE: Kapak yerleri servis ekibiyle sahada doğrulanır; filtre ve parça söküm yolları kontrol edilir.

TAVANA ALTTAN BAKIŞ



Hava dönüşü kapak üzerinden sağlanır.



Ayrı dönüş havası menfezi bulunur.

Temsili uygulama görünümü

VENMOST

KASET TİPİ İÇ ÜNİTE VE MÜDAHALE KAPAĞI

KAPALI GÖRÜNÜM



AÇIK GÖRÜNÜM



Temsili yerleşim

SERVİS ERİŞİMİ NOTLARI

Elektrik kutusu

Kapak ve vidalara erişilmeli; söküm için el ve alet boşluğu bulunmalıdır.

Boru ve drenaj bağlantıları

Kontrol ve servis için ulaşılabilir olmalı; pompa / şamandıra varsa erişimi korunmalıdır.

Kaset tipi cihaz

Müdahale kapağı bağlantı tarafında konumlandırılır. Alt panelin açılması engellenmez.

Görmek yeterli değildir.

Tek kapaktan erişilemeyen noktalar için ilave kapak planlanır. Filtre ve fan söküm yolu ayrıca kontrol edilir.

Temsili yerleşimlerdir; parça konumları modele göre değişir. Boru bağlantılarının yalıtımı uygulamada tamamlanır.